



부품


1. 업레일판
2. 판받침
3. L자 스위치
4. 홀통홀더
5. 스위치핀
6. 스위치멈치
7. 구슬받침
8. 바닥고정유니트
9. 구슬
10. 홀통(대, 소)

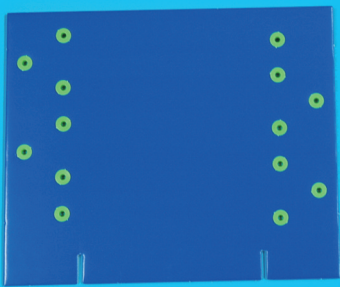


1 업레일판에 바닥고정유니트를 끼워 고정한다.

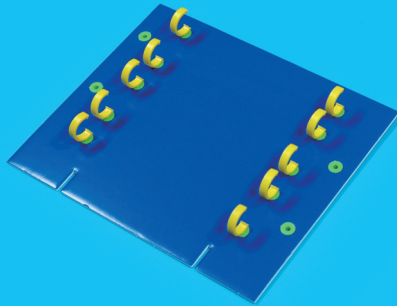


2 홀통홀더(10개)를 그림과 같이 꽂는다.

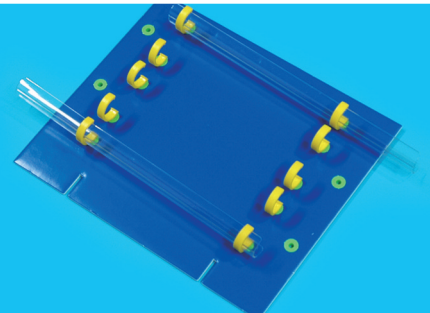


3 홀통(대)2개를 맨 아래, 맨 위 홀통홀더에 끼운다.

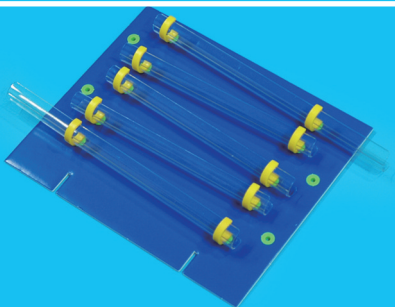


4 홀통(소)3개를 가운데부분 홀통홀더에 끼운다.

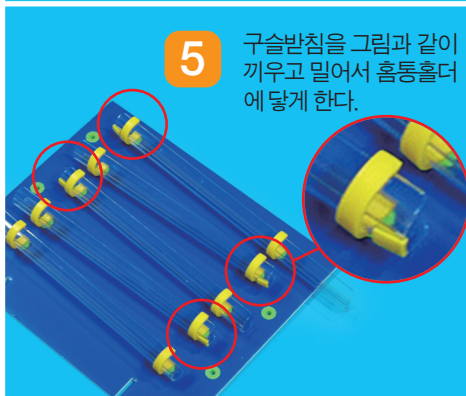


5 구슬받침을 그림과 같이 끼우고 밀어서 홀통홀더에 닿게 한다.

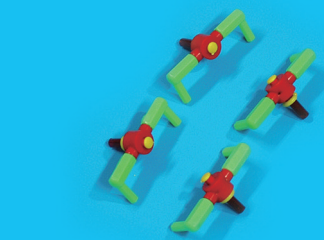


6 스위치핀에 L자 스위치를 끼우고 스위치 멈치를 끼운다.

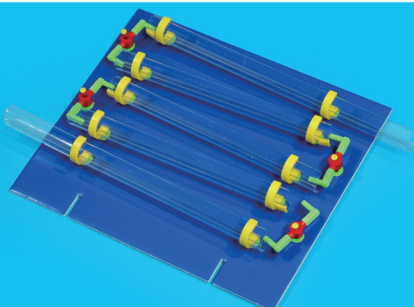

7 조립된 스위치를 그림과 같은 위치에 꽂는다.

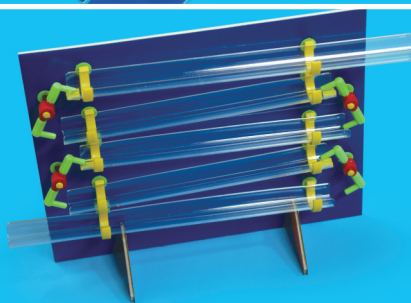

8 조립된 업레일판에 받침을 끼워 조립한다.

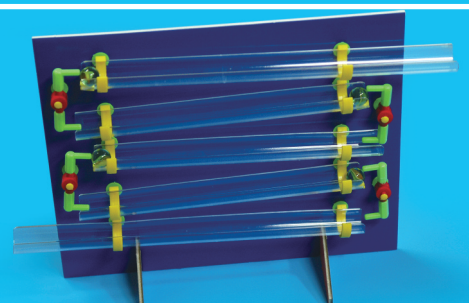

9 구슬을 굴리면서 정상적으로 움직이는지 확인하면서 조정한다.